Werkstätte für
3D OBJEKTBESCHRIFTUNG

Info-Tel: +49 (0)9825.92792-24
KONTUR
Fräsen . Lasern I Schriftzüge . Logos . Formen

Befestigung Flex

Jedes Material dehnt sich je nach Temperaturschwankung oder anderen Witterungseinflüssen mehr oder weniger stark aus. Um Spannungen im Material vorzubeugen, sollte die Befestigung ab einer Buchstabenhöhe von ca. 600mm im Außenbereich „flexibel" ausgelegt sein.
Die Halter werden aus Kömacel weiß gefräst. Möglicher Wandabstand (Wa): 15, 19, 24 und 30mm.

Passende Stifte oder Schrauben/Dübel liegen der Lieferung immer bei!

WA BUCHSTABE /FORM etc.

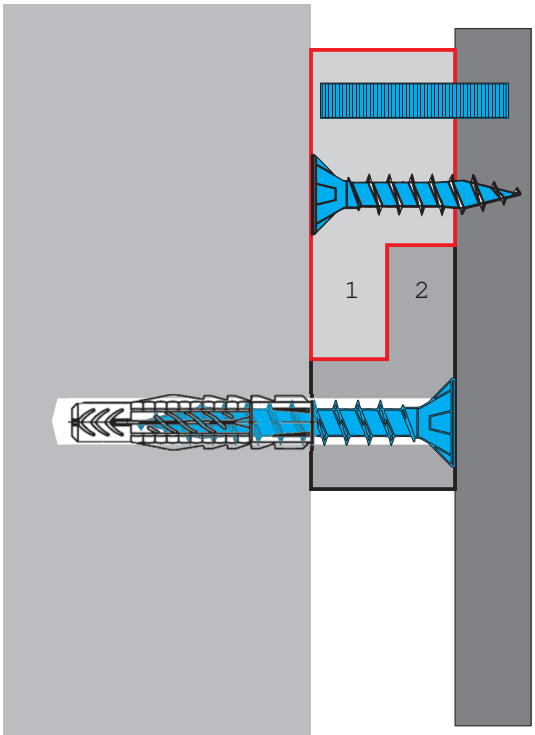

Je nach Material/Ausführung:

○ Gewindestift ins Material eindrehen. Halter 1 auf Gewindestift aufdrehen, evtl. zusätzlich verkleben.

○ Halter 1 mit Senkkopfschraube in den vorgebohrten Löchern im Material verschrauben.

Halter 2 wird mit Senkkopfschraube/Dübel an der Wand verschraubt.

Buchstabe etc. wird nur noch eingehängt.
TIPP: Halter 2 mit etwas Silikon o.ä. für eine flexible Verklebung auffüllen und dann einhängen.

FlexA

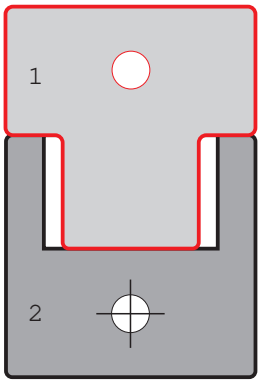

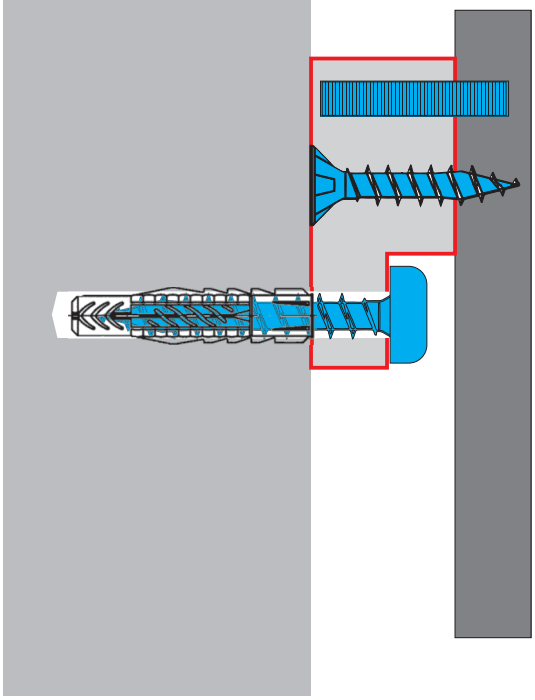

Je nach Material/Ausführung:

○ Gewindestift ins Material eindrehen. Halter 1 auf Gewindestift aufdrehen, evtl. zusätzlich verkleben.

○ Halter 1 mit Senkkopfschraube in den vorgebohrten Löchern im Material verschrauben.

Tellerkopfschraube in Wand dübeln oder in Holz eindrehen. Ca. 10mm rausschauen lassen.

Buchstabe etc. wird nur noch eingehängt.
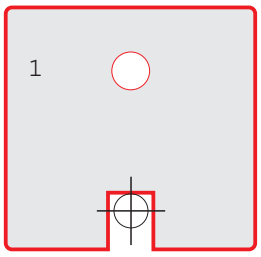
FlexB